

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

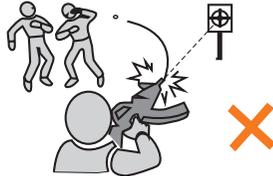

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



CZ 75



ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



TECHNISCHE DATEN

System	CO ₂ Blow Back
Kaliber / Munitionstyp	6 mm BB
Magazinkapazität	26 Schuss
Energie	< 1,0 Joule
Länge	210 mm
Gewicht	1.140 g
Art.Nr.	19015

SICHERUNG

Die manuelle Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Um die Waffe zu sichern schieben Sie die Sicherung nach oben, bis der rote Punkt bedeckt ist. Die Waffe ist entsichert, wenn sich die Sicherung in der unteren Position befindet und der rote Punkt sichtbar ist

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



CO₂ KAPSEL EINSETZEN UND MAGAZIN LADEN

1. Drücken Sie den Magazinriegelungs-Knopf (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Entfernen Sie die CO₂-Magazinabdeckung.
3. Drehen Sie das Verschlusssystem gegen den Uhrzeigersinn.
4. Setzen Sie die 12 g CO₂-Kapsel in das Fach ein. Drehen Sie dann das Verschlusssystem im Uhrzeigersinn fest und bringen Sie die Magazinabdeckung wieder an.
5. Ziehen Sie den Magazinzubringer nach unten, um das Magazin zu laden. Legen Sie danach das Magazin wieder in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches ‚Klicken‘ zu hören



ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN.



REINIGUNG DER WAFFE


1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

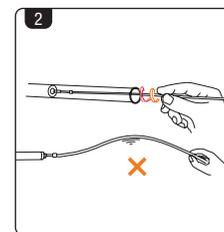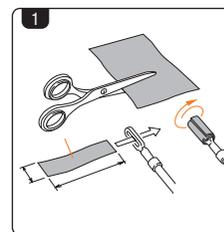

HOP UP EINSTELLEN

1. Entfernen Sie zunächst das Magazin und ziehen Sie den Schlitten zurück. Halten Sie ihn über die erste und kleinste der beiden Rillen auf der linken Seite der Pistole.
2. Während Sie den Schlitten in dieser Position fixieren, drücken Sie den Stift auf der rechten Seite der Waffe hinein. Falls erforderlich, können Sie hierfür einen kleinen Schraubenzieher oder Stift zur Hilfe nehmen, um den Stift vollständig herauszulösen.
3. Entfernen Sie anschließend den Schlitten von dem Gehäuse, indem Sie den Abzug betätigen und ihn danach vorsichtig nach vorne schieben.
4. Drehen Sie den Hebel langsam von links nach rechts und geben Sie ein bis zwei Schüsse ab, um die Wirkung der Einstellung zu überprüfen. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis die Kugeln in einer geraden, horizontalen Flugbahn austreten.
5. Zum Zusammenbau setzen Sie den Schlitten wieder auf das Gehäuse und schieben ihn zurück. Halten Sie ihn so lange in dieser Position, bis der Stift in das entsprechende Loch und die kleine Nut des Schlittens passt. Drücken Sie den Stift anschließend wieder an seinen Platz, um die Pistole sicher zu verriegeln.

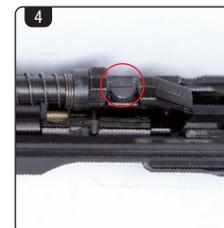

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

