


SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

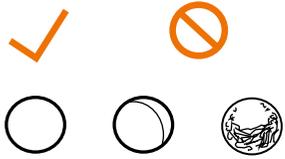


Verwenden Sie nur hochwertige BBs. Benutzen Sie BBs niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BBs darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

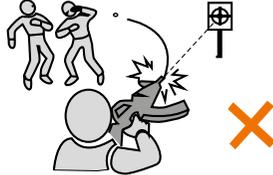

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BBs eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

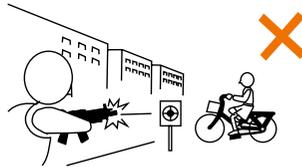

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

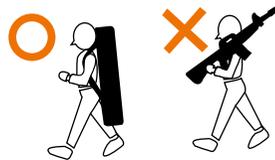

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.



GERMAN SPORT GUNS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Oesterweg 21
D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0
Fax: +49 (0) 2938 | 97890-31

AW CUSTOM VX7 & VX9




BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG

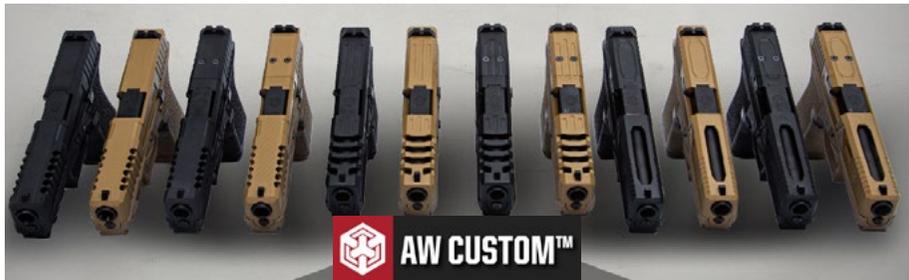


AW CUSTOM™



SICHERUNG




Die Waffe verfügt über zwei Sicherungen. Die Abzugs-sicherung (1) ist in Form eines Hebels in den Abzug integriert, der im eingerasteten Zustand ein Zurückbewegen des Abzugs verhindert. Um die Airsoft abzu-feuern, müssen die Sicherung des Abzugs und der Abzug selbst gleichzeitig gedrückt werden.

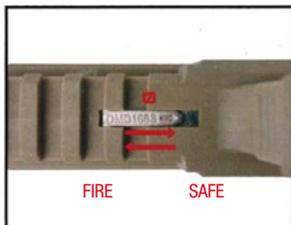

Die zweite Sicherung (2) be-findet sich unter dem Lauf und muss nach vorne geschoben werden um die Waffe zu ent-sichern bzw. wieder nach hinten geschoben werden, um ein Ab-feuern der Airsoft zu verhindern (gesichert).

SCHIESSEN

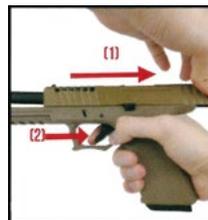

Zum Schießen ziehen Sie den Schlitten ganz zurück, wie im Bild (1) gezeigt, und lassen ihn dann los. Zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen den Abzug (2).

MAGAZIN



Entnehmen Sie das Magazin, indem Sie den Magazin-Entriegelungsknopf (1) drücken und das Magazin nach unten herausziehen (2).



Zum Laden schieben Sie die Magazinfeder (3) nach unten und halten sie dort fest. Füllen Sie anschließend BBs in das Magazin, wie auf dem Bild (4) gezeigt. Verwenden Sie nur hochwertige BBs des richtigen Kalibers. Benutzen Sie BBs niemals mehrfach.



Das Magazin wird über das Ventil an der Unterseite mit Gas befüllt. Drehen Sie Ihr Magazin um (Ventil oben) und üben Sie Druck auf die Gasflasche und das Magazin aus, bis es gefüllt ist (5).




Setzen Sie das mit BBs und Gas gefüllte Magazin wieder ein, bis es verriegelt ist (6). Dabei ist ein deutlicher «Klick» zu hören.

DEMONTAGE / EINSTELLEN DES HOP-UP




Entnehmen Sie das Magazin. Ziehen Sie den Schlitten nach hinten (1) während Sie den Schlittenentriegelungsknopf (2) wie abgebildet, auf beiden Seiten nach unten ziehen. Entfernen Sie nun den Schlitten, indem Sie ihn nach vorne vom Griffstück herunterschieben (3).



Drehen Sie am Rad (4), um das Hop Up einzustellen. Achten Sie darauf, nicht zu stark zu drehen. Dies kann zu Schäden an der Waffe führen.

REINIGUNG DER WAFFE

Halten Sie den Reinigungsstab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein.

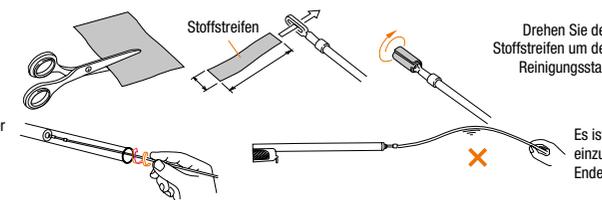

Es ist schwierig den Stab einzuführen, wenn Sie ihn am Ende halten.

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende des Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray behandelt werden, um eine lange Lebensdauer der Waffe zu gewährleisten.